

Инструкция по монтажу ванны «Assol»



Во избежание пробоя ванны убедитесь, что все саморезы соответствуют заявленной длине.


1. При использовании в монтаже ванны разборной рамы, собрать её по схеме (Общая схема сборки опорной рамы).
2. Для монтажа панели на ванну, необходимо заранее предусмотреть установку пластмассовых упоров и стопорных уголков (инструкции по установке панелей, стр. 6).
3. Перевернуть ванну вверх дном, положить на мягкую подстилку, по рис. 1 расположить раму (поз. 1) на дне ванны.
4. Собрать ножки (поз. 5) со шпильками (поз. 4) и пластмассовыми опорами (поз. 2) по схеме «стойка», либо «колено» (рис. 2). Проверить вертикальность установки уровнем либо отвесом (рис. 2).
5. Прикрепить саморезами 4,2 x 13 (поз. 6) ножки (поз. 5) к борту ванны (рис. 2).
6. Прикрепить саморезами 3,5 x 35 (поз. 7) раму (поз. 1) ко дну ванны (рис. 2).
7. Установить дополнительные опоры, в центре, под дном ванны (рис. 3), а также под сиденьем, в зависимости от комплектации по рис. 4 либо по рис. 5

ВНИМАНИЕ! После этого затянуть раму (поз. 1) и пластмассовые опоры (поз. 2) гайками (поз. 3), установить заглушку (поз. 13) рис. 1, обеспечив равномерность распределения нагрузки.

8. Перевернув ванну, отрегулировать опоры под высоту панели + 20 мм (рис. 2).


При установке ванны все пластмассовые опоры должны равномерно касаться пола.

9. Просверлить отверстия в стене и закрепить ванну пластмассовыми крючками (поз. 9), при помощи самореза (поз. 12), шайбы (поз. 10) и дюбеля (поз. 11) по рис. 6 (по два пластмассовых крючка на сторону, 200 мм от борта ванны).

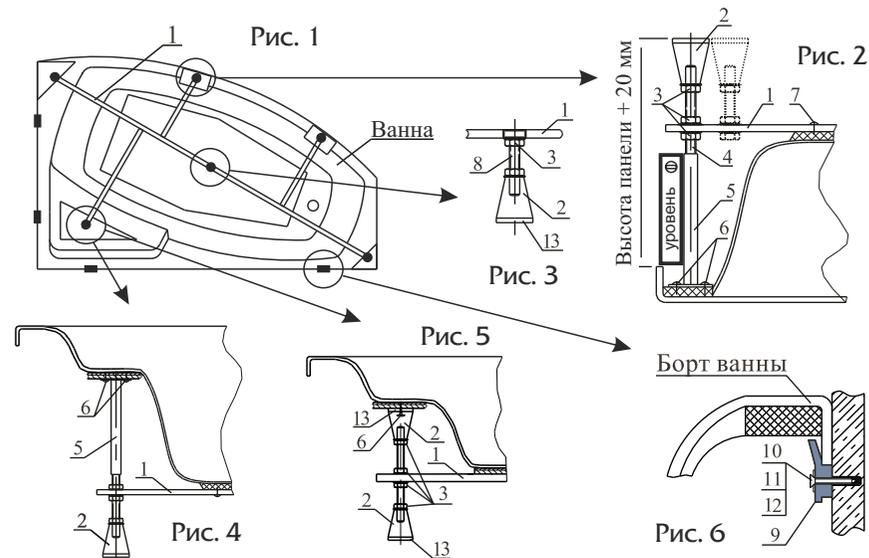

Инструкция по монтажу панели на ванну «Assol»

1. Для установки на ванну декоративной панели (поз. 1), необходимо ванну перевернуть вверх дном.
2. С помощью саморезов 4,2 x 13 (поз. 5) прикрепить стопорный уголок (поз. 4) к нижнему краю ванны на расстоянии 15 мм от борта, по рис. 2.
3. Установить пластмассовые упоры (поз. 2) по рис. 1.
4. Накинуть пружину (поз. 3) на край упора (поз. 2) и продеть её ушко в отверстие в нижнем крае панели (поз. 1).
5. Потянуть панель вниз и вставить бортик верхнего края панели в зазор между стопорным уголком и передним краем ванны. Отпустить панель.
6. Если комплектация панели включает в себя установочные саморезы (поз. 6), с декоративными заглушками (поз. 7), то вставив панель (поз. 1), закрепить её, вкрутив саморезы в пластмассовые упоры (поз. 2) в по рис. 4.
7. Выровнять вертикальность панели уровнем по рис. 3.

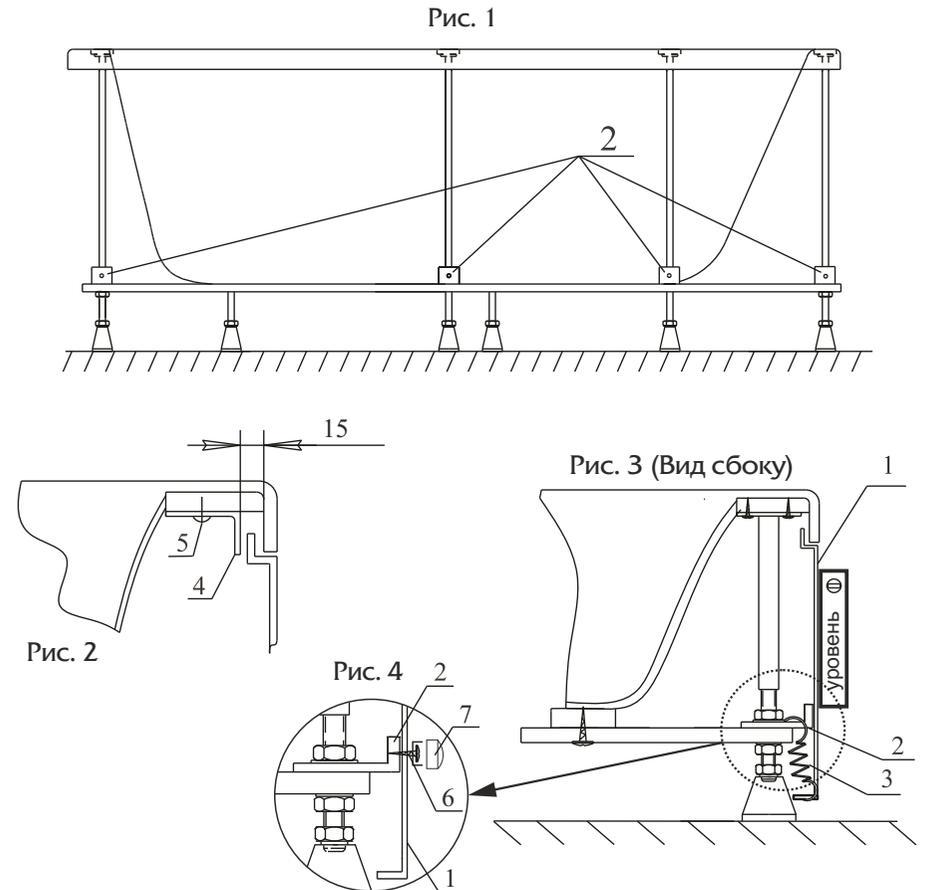

Общая схема сборки опорной рамы

Описание элементов :

1. Центральная перекладина.
2. Перекладина, поддерживающая сиденье, либо чашу ванны.
3. Перекладина, поддерживающая борт ванны и панель
4. Шуруп 8x50, крепит между собой перекладины
5. Шайба M8

Для сборки необходим ключ гаечный 13 мм

